

スタートガイド


GW-USValue-EZ

Version: GW-USValue-EZ_QIG-A_V2.1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- 本紙に記載されていない内容については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。参照方法は、本紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。
- Mac OS Xをお使いときは、本紙裏面の「Mac について」を参照してください。

本製品の特長

**11n/150Mbps対応で、世界最小クラス！
高速で快適なインターネット接続が可能！**

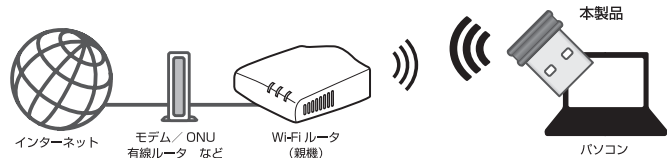

手順の確認

STEP 1 親機を確認する

STEP 2 ソフトウェアのインストール

STEP 3 親機に接続する

Wi-Fi ルータ（親機）に WPS ボタンを使って接続します。

手動で親機に接続する

手動で Wi-Fi ルータ（親機）に接続するときは、本紙裏面を参照してください。


他の接続モードについて

ゲーム機などを接続するときや、Xlink Kai を使用するとき、本紙裏面を参照してください。

準備する

●同梱物

☐ 本製品



☐ CD-ROM（ソフトウェア）



☐ スタートガイド（本紙）

☐ はじめにお読みください（保証書含む）

●別途用意してください。


☐ パソコン

☐ インターネットに接続できる環境

☐ Wi-Fi ルータ（親機）


各部の名称

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。



必ずお読みください


- 本製品に付属のソフトウェア「クライアント・マネージャ」の対応 OS は、Windows 7 (32/64bit) / Vista SP2 (32/64bit) / XP SP3 (32bit) です。
- Wi-Fi 機能内蔵のパソコンをご使用のときは、各メーカーの取扱説明書をご確認いただき、事前に「内蔵無線 LAN 機能を無効」にしてください。
- 弊社製の他の Wi-Fi 子機や他社製の Wi-Fi 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、Wi-Fi 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。




STEP 1 親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

- 1 お使いの Wi-Fi ルータ（親機）が、問題なくインターネットに接続できることを確認します。※本手順で設定するには、Wi-Fi ルータが別途必要です。
- 2 お使いの Wi-Fi ルータ（親機）が WPS 機能に対応しているが確認します。Wi-Fi ルータに付属の取扱説明書などを参照し、確認してください。

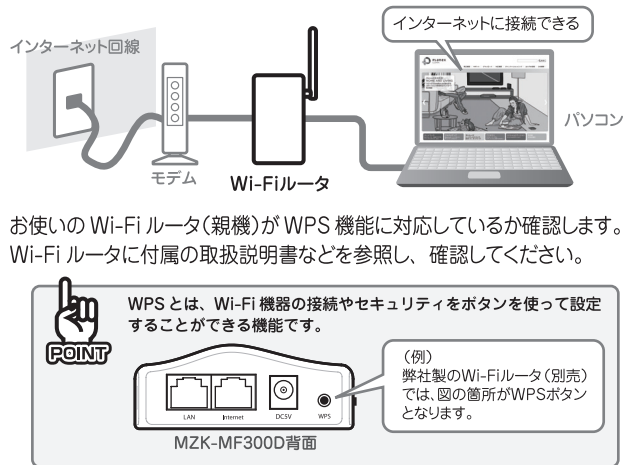


以下の順で手順を進めてください

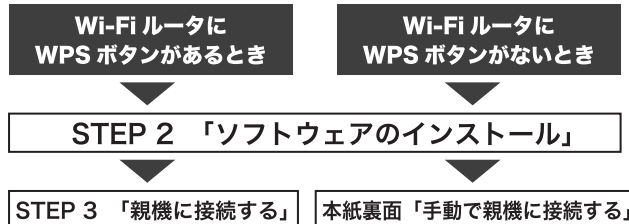

STEP 2 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
※手順では Windows 7 の画面を使用していますが、Windows Vista / XP でも同じ手順になります。




- 1 パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。
※Windows XP をお使いのときは、4 へ進んでください。



- 2 「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。
※お使いの環境により、この画面が表示されるまで時間がかかることがあります。

- メニュー画面が表示されないとき「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue-ez.shtml>


- 3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい] または、[続行] をクリックします。
- 4 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。
- 5 [インストール] をクリックします。
インストールが開始します。
- 6 [完了] をクリックします。



[インストール] をクリックします。

インストールが開始します。

[完了] をクリックします。

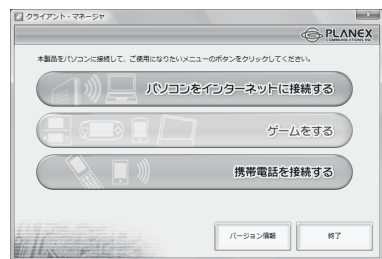


インストールが終了すると、「クライアント・マネージャ」が起動します。
左記の画面を表示させたまま「STEP 3」に進みます。

※手動で親機に接続するときは、本紙裏面「手動で親機に接続する」へ進んでください。

STEP 3 親機に接続する

本製品をパソコンに取り付け、Wi-Fi ルータ（親機）に接続します。


- 1 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

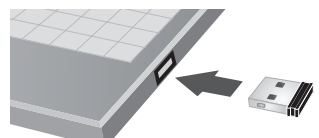

- Windows Vistaをお使いのとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行] をクリックします。
- Windows 7/Vistaをお使いのとき「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されたときは、そのまま次に進みます。
※ 画面の下タスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。





- 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK] をクリックしてください。





- Windows XPをお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3(サービスパック 3)にアップデートしてください。

- 3 [はい] をクリックします。
※この画面が表示されないときは、4 へ進んでください。
- 4 [OK] をクリックします。
- 5 ●Windows XP のときは、5 へ進んでください。
●Windows 7 / Vista(64bit)をお使いのときに、「Windows セキュリティ画面」が表示されたときは、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。
●コマンドプロンプト画面(黒い画面)が表示されたときは、6 の画面が表示されるまで何もせずにお待ちください。(自動で画面が閉じます)
- 6 Wi-Fi ルータ（親機）の WPS ボタンを押します。
※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- 7 [WPS (PBC) で無線 LAN を設定する] をクリックします。
接続先が見つかったと「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。」と表示されます。
- 8 接続が完了すると左記の画面が表示されます。
IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、「閉じる」をクリックします。
- 9 ①パソコンからCD-ROMを取り出します。
②WEBブラウザを起動し、パソコンがインターネットに接続できることを確認します。
※本手順でうまく接続できないときは、パソコンを再起動してください。
※それでもうまく接続できないときは、本紙裏面「手動で親機に接続する」を参照し、設定を行ってください。

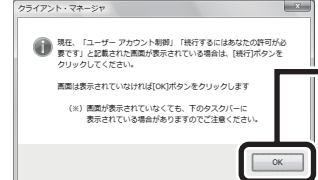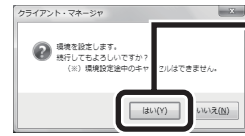

- Windows XP のときは、5 へ進んでください。
- Windows 7 / Vista(64bit)をお使いのときに、「Windows セキュリティ画面」が表示されたときは、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。
- コマンドプロンプト画面(黒い画面)が表示されたときは、6 の画面が表示されるまで何もせずにお待ちください。(自動で画面が閉じます)

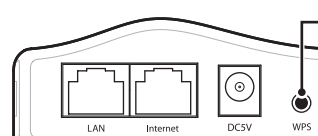

- 接続に失敗したときは再度試してください。
それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。
① パソコンを再起動します。
② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 から再開します。



- 環境により上記の表示は異なります。
- 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。
- 右記の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスなどが割り当てられていません。再度 2 より設定を行ってください。

- ①パソコンからCD-ROMを取り出します。
- ②WEBブラウザを起動し、パソコンがインターネットに接続できることを確認します。

※本手順でうまく接続できないときは、パソコンを再起動してください。
※それでもうまく接続できないときは、本紙裏面「手動で親機に接続する」を参照し、設定を行ってください。

以上で親機への接続は完了です

▶ 複数の接続先を登録するときは、本紙裏面の「手動で親機に接続する」より実施してください。

手動で親機に接続する

本製品をパソコンに取り付け、手動で Wi-Fi ルーター（親機）に接続します。

- はじめに接続先のWi-Fiルーター（親機）のセキュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。
※(イ)は ⑦、(ロ)は ⑧ で使用します。

| | 名称 | 接続先のセキュリティ情報 |
|-----|------------|--------------|
| (イ) | SSID (接続名) | |
| (ロ) | 暗号化キー | |


- 暗号化キーは、上記の暗号化がWEPのときは「WEPキー」を、TKIP/AESのときは「パスフレーズ」を記入してください。
- セキュリティ情報の確認方法は、お使いのWi-Fiルーター（親機）の取扱説明書を参照してください。

- 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

- POINT**
- Windows Vistaをお使いのとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行]をクリックします。
 - Windows 7/Vistaをお使いのとき「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されたときは、そのまま次に進みます。
※ 画面の下の方タスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

- 「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

- 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

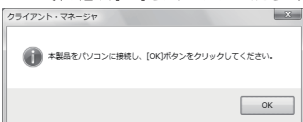

- Windows XP をお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3(サービスパック 3)にアップデートしてください。

- 「はい」をクリックします。

※この画面が表示されないときは、⑤へ進んでください。

- 「OK」をクリックします。

- Windows XP のときは、⑥へ進んでください。
- Windows 7 / Vista (64bit)をお使いのときに、「Windows セキュリティ」画面が表示されたときは、「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。
- コマンドプロンプト画面（黒い画面）が表示されたときは、⑥の画面が表示されるまで何もせずお待ちください。（自動で画面が閉じます）

- 「ウィザード形式でセットアップを行う」をクリックします。


- ①(イ)と同じSSID（接続名）をクリックします。



- ②「次へ」をクリックします。

- SSID(接続名)が表示されないときは[再検索]をクリックしてください。
- それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあとで、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、③から再度進めてください。

- ①(ロ)と同じ暗号化キーを入力します。

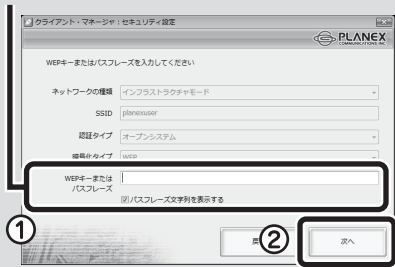


- ②「次へ」をクリックします。

- 「保存」をクリックします。



- 接続が完了すると左記の画面が表示されます。

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、[閉じる]をクリックします。

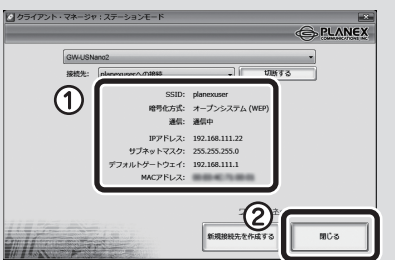

- 環境により上記の表示は異なります。
- 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。
- 右記の画面が表示されたときは、正しくIPアドレスなどが割り当てられていません。再度③より設定を行ってください。



- ①パソコンからCD-ROMを取り出します。
- ②WEBブラウザを起動し、パソコンがインターネットに接続できることを確認します。

※本手順でうまく接続できないときは、パソコンを再起動してください。
※それでもうまく接続できないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

以上で親機への接続は完了です


▶複数の接続先を登録するときは、再度「手動で親機に接続する」より実施してください。

ヘルプの見方

- ①「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



- ②「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。

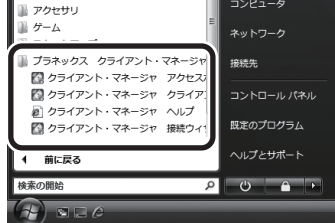

- ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照することも可能です。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue-ez.shtml>

他の接続モードについて


本製品に付属の「クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。

本製品をアクセスポイントモードとして使用するとき
(本製品にゲーム機やスマートフォンを接続するとき)


- パソコンに、インターネット回線とつながっている LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。
- システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。




- 「アクセスポイントモードへの切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。



- システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユーティリティ起動」をクリックします。

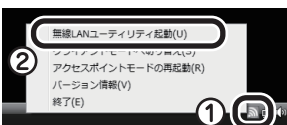

- 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。

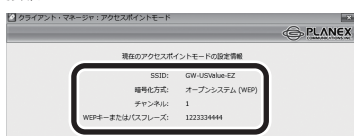

※Wi-Fi ルーターに接続するモードに戻すときは、上記③で「クライアントモードへ切り替え」をクリックしてください。

XLink Kai を使用するとき

XLink Kai の設定方法は、以下のホームページでご紹介しています。
以下のホームページを参照してください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue-ez.shtml>

Mac について

Mac OS X をお使いのときは、付属 CD-ROM、またはホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

※アクセスポイントモードは Mac OS X に対応していません。

付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

- パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。
- CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「Mac_Manual」フォルダー→「index_mac.html」の順でダブルクリックします。

ホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

以下のホームページより参照します。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue-ez.shtml>

困ったときは

ここでは本製品をWi-Fiルーター（親機）に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

LED（ランプ）が点滅しない

- 本製品を別の USB ポートに取り付けてみてください。
- Wi-Fi 機能内蔵パソコンや他の Wi-Fi 子機を取り付けているときは、「Wi-Fi 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。

インストールに失敗した

- 一度インストールした「クライアント・マネージャ」をアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- インストールをしたパソコンが管理者権限を持たないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。
- パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

設定中にエラーが表示された

- Windows XP をお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3（サービスパック 3）にアップデートしてください。

インターネットにつながらない

- 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- Wi-Fi ルーターなどの親機との間に障害物がないか確認してください。
- SSID（接続名）や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
- 複数の Wi-Fi 子機を取り付けているときは、本製品以外の Wi-Fi 子機を取り外すが無効にしてください。
- 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」→「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。

その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

アンインストール

本製品のソフトウェアをアンインストールするときは、以下の方法で削除してください。
※本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」→「トラブルシューティング」→「手動でドライバをインストールする」→「ドライバの削除方法」を参照してください。

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」(Windows XP のときは「プログラムの追加と削除」)をクリックします。

- ②「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」(Windows XP のときは「削除」)をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK]をクリックします。

※Windows 7/Vistaをお使いのとき「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

- ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-USValue-EZ で 検索

- 付属の CD-ROM から参照するとき
メニュー画面の[FAQサイト]をクリックします。



- 携帯電話より参照するとき
右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。
www.planex.co.jp/mobile/



- Twitter でもサポートしています
Twitterサポートアカウント: @PLANEX_SUPPORT

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意:ご使用の際は必ず本紙および製品に付属の取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA120618_GW-USValue-EZ_QIG-A